



**INSTRUCTION MANUAL • MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRAUCHSAN WEISUNG • MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUEL D'INSTRUCTIONS • MANUAL DE INSTRUÇÕES**

INDEX

Introduction	-----	04
Before using the product	-----	04-05
Information icons	-----	05
Important safeguards	-----	06-07
Attention	-----	07
Notes	-----	07
Cleaning	-----	07
Product warranty	-----	08-09
EU Declaration of Conformity	-----	10



This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our **MASTERPRO** product.

At Bergner Europe S.L., we conduct research, laboratory tests, and innovations on our products to manufacture high-quality and more durable products for our customers.

To discover all the features of the product and benefit from all its advantages, we recommend you visit our website.

BEFORE USING THE PRODUCT

For proper use, the user must read and understand the operator's manual before using the product. Please carefully read this important information and keep it for future reference.

Please remember to always heed the informational icons that appear on the packaging, instruction manual, and/or the device itself. For more information, refer to the information section of the instruction manual.

Remember to remove all packaging materials and discard any protective covers or plastics that may be included with the product. We recommend washing the parts. For proper washing instructions, refer to the cleaning instructions provided by the manufacturer in this instruction manual.



ATTENTION: please pay close attention and observe all safety notices, instructions, illustrations, and technical data provided with this device.

Failure to comply with safety notices and instructions can result in electric shock, fire, and/or injury.

This device can be used by children and individuals with diverse physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, provided that all these individuals are supervised or have received clear instructions on how to use the device safely, as well as have understood all the risks associated with failing to follow the relevant safety precautions regarding the product.

Please, **before using the product, consider the following:**

- Do not use the appliance if the cable is damaged.
- Always keep the appliance out of children's reach.
- Do not attempt to dismantle the appliance. If it needs repairing, take it to an authorized technician.
- Do not allow water to enter the appliance. Exercise extra caution if the appliance needs to be used with water or a water mixture.
- Do not use the appliance in an area where children can easily access it, and do not allow children to use the appliance on their own.
- Do not move the appliance when there is a pan or pot on it.
- Do not modify or repair the appliance yourself.
- Do not place a piece of paper between the pan or pot and the appliance as the paper could burn.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance should not be handled by children unless supervised.
- The appliance and power cords should be kept away from children under 8 years old, as well as from animals.

IMPORTANT NOTICES. KEEP FOR REFERENCE.

Check that all included items are inside the box and verify that each component has not been damaged during transportation. If you find any damage, do not use the appliance, and contact our customer service.

Remove any possible plastics, stickers, or transportation protections from the appliance. Do not remove the data plate or any possible warnings.

INFORMATION ICONS

DANGER ICONS

These icons indicate potential hazards. Read the safety warnings and follow them carefully.



ATTENTION: *risk of injury.*



NOTICE: *risk of property damage.*



CAUTION: *hot surfaces!*



DANGER: *risk of electric shock.*

ADDITIONAL INFORMATION



Read the instruction manual before using the appliance.



Alternating current.



Food safe.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

BEFORE USING THE ELECTRICAL APPLIANCE, THE FOLLOWING BASIC PRECAUTION SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING.

- Read all instructions first.
- Before use, check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
- To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or submerge it in water or any other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
- Pay more attention on the running appliance , never leave appliance unattended.
- Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
- Do not use outdoors, household use only.
- Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blades come to a complete stop.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts like blending blades.
- Warning: misuse may cause serious injury.
Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bottle, emptying the bottle and during cleaning.
- Keep hands and utensils out of glass jar while blending ,to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- Always operate appliance on a flat surface.
- Never use any attachments which are not listed on the instruction book .The use of attachments, including canning jars, etc, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- Do not blend hot liquids.

WARNING

The power plug can be inserted into a mains outlet socket Only after Jar is securely installed on Blender Base as per below procedure; and before remove Jar from Blender Base, unplug the unit from mains outlet socket.

1.5L Blender Jar instruction

- Place the blender jar on a flat surface, lock it with the blade base, open the cap.
- Fill the blender jar with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the blender jar max level mark and put with liquid like water, milk.
- Place the blender jar on the blender base, ensure the three micro switch lock in right position.
- Option 1(Pulse): Switch and hold the knob to “P” position, the machine will start to work, release the

knob the machine will stop.

- Option 2(Speed 1 and 2): Switch the knob to speed 1 or 2, the machine will start continually work.
- Switch the knob to “0”, the machine will stop.
- After blending finish, hold the handle and turn anticlockwise, place the jar on a flat surface, open the cap, pour the juicer out.

ATTENTION!

- This blender jar is not suitable for grinding function.
- During blending process, please don't open the cap.
- Only suitable for fruit and vegetable and have to come with liquid when blending.
- When overload the machine will shut down, wait about 40minutes later the motor will cool down, the machine can use again.

NOTES

- The appliance is only permitted to use 60's continuously maximum. Before it's used again, it must cool down enough.
- Except the glass jar and cap, others parts and unit are not dishwasher safe.
- When blending, need to with water or others liquid together. Cut fruit first in pieces.
When overload, motor will automatically stop, please unplug, empty cup, wait for 40minutes to cool down motor, after can use again.

CLEANING

- Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
- After use, clean the main body with wet towel and dry it with dry towel. Absolutely keep away from water or high humidity.
- Wash the jar, cup and blade part in running water.
- Keep children away from the combined cup and blade.
- Don't clean it with "thinner" or "benzene" etc.
- Keep away from direct sunlight and damp place.
- Never immerse the Base (Motor unit) or power cord into water for cleaning.

PRODUCT WARRANTY

Dear customer,

We thank you for choosing our products and trusting the quality and exceptional performance of our products. To ensure we provide you with the best experience, we offer a limited warranty covering manufacturing and operation for the following period:

Warranty period:

As per the applicable laws in the country of sale - minimum 2 years.

Warranty coverage:

This warranty covers manufacturing and operation defects, but does not cover breakage, loss, normal wear and tear, or problems arising from improper handling. Please contact our technicians to verify if your case is covered.

Procedure to enforce the warranty or request a replacement:

Warranty case:

Contact our technical support team through the form at the following QR link and select Returns, Refunds and Warranty.
(https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=en_US)



The following information will be required:

- ✓ Full name.
- ✓ Full address: Postal Code - Country - State.
- ✓ Contact: Phone and E-Mail.
- ✓ Precise details of the warranty case.
- ✓ Picture of the purchase receipt.
- ✓ Detailed images of the product and, if applicable, the damaged part.

In the product Information section, you will need to specify:

- ✓ Purchase date.
- ✓ Product description.
- ✓ How the product was acquired.
- ✓ Store.
- ✓ Point of sale.
- ✓ Product reference (if available, it is found on the barcode).
- ✓ Description of the defect.

With this information, we will offer you personalized attention and process your warranty.

Applicable law:

This warranty process is subject to the corresponding laws and regulations. Any dispute related to this warranty will be resolved by the competent courts.

We value your trust in our products and strive to provide you with the best service. If you need further assistance or have any questions, please do not hesitate to contact our technical support team.

This international warranty from Bergner Europe S.L. does not affect the consumer's legal rights or their exclusion. It also applies to the retailer where the product was purchased. In addition to legal rights, this warranty grants specific additional rights to the consumer.

Sincerely,

Bergner Europe S.L.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Bergner Europe S.L.**

Address: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Concerning below product:

Bergner Europe S.L. Reference.:

BGMP-9435

Product description:

Stand blender • AC 220V-240V, 50/60Hz,
1000W



The object of the declaration described above is to conformity with the relevant union harmonization legislation based on the following test reports and certificate numbers, under the responsibility of manufacturer.

Signed By:
Bergner Europe S.L.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	-----	12
Antes de usar el producto	-----	12-13
Iconos de información	-----	13
Medidas de seguridad importantes	-----	14-15
¡Atención	-----	15
Notas	-----	15
Limpieza	-----	15
Garantía del producto	-----	16-17
Declaración de conformidad europea	-----	18



Esta marca indica que el producto no se debe desechar junto con la basura doméstica dentro de la Unión Europea. Para evitar daños al medio ambiente y la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, deberá reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de recogida selectiva o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos depositarán este producto en el lugar correcto para que sea reciclado.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro producto de la marca **MASTERPRO**.

Desde Bergner Europe S.L. desarrollamos investigaciones, pruebas de laboratorio e innovaciones en nuestros productos con el fin de fabricar productos de alta calidad y más duraderos para los clientes.

Para descubrir todas las características del producto y beneficiarte de todas las ventajas de este producto te recomendamos que visites nuestra página web.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Para un uso adecuado, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar el producto. Lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Por favor, recuerde hacer caso siempre de los iconos informativos que aparecen en el embalaje, manual de instrucciones y/o propio aparato. Más información en el apartado informativo del manual de instrucciones.

Recuerde retirar todo el material de embalaje y deseche las cubiertas o plásticos de protección que pueda incluir el producto. Recomendamos el lavado de las piezas. Para un lavado adecuado consulte las instrucciones de limpieza provistas por el fabricante en este manual de instrucciones.



ATENCIÓN: preste mucha atención y observe todos los avisos de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos provistos con este aparato.

El incumplimiento de los avisos e instrucciones de seguridad puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones.

Este aparato puede ser utilizado por niños y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diversas o con falta de experiencia y/o conocimientos siempre que todas estas personas estén supervisadas o hayan recibido instrucciones claras sobre cómo utilizar el aparato de forma segura, así como que hayan comprendido todos los riesgos consecuentes al incumplimiento de las precauciones de seguridad pertinentes sobre el producto.

Por favor, **antes de usar el producto tenga en cuenta lo siguiente:**

- No use el aparato si el cable está dañado.
- No deje que los niños toquen el aparato. Manténgalo siempre fuera de su alcance.
- No intente desmontar el aparato. Si hay que repararlo, lléveselo a un técnico autorizado.
- No permita que el agua entre en el aparato. Preste más atención si el aparato tiene que ser usado con agua o mezcla de agua.
- No utilice el aparato en una zona donde los niños puedan tocarlo con facilidad, y no permita que los niños usen el aparato por sí mismos.
- No mueva el aparato cuando tenga una cacerola o sartén sobre el mismo.
- No modifique las piezas o repare el aparato usted mismo.
- No coloque una hoja de papel entre la cacerola o sartén y el aparato ya que el papel se podría quemar.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser manipulados por niños, a menos que estén supervisados.

- El aparato y los cables de alimentación deben mantenerse alejados de los niños menores de 8 años, así como de los animales.

AVISOS IMPORTANTES. GUARDAR COMO REFERENCIA.

Compruebe que todos los elementos incluidos están dentro de la caja y verifique que cada componente no ha sufrido daños durante el transporte. Si encuentra algún daño, no utilice el aparato y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Retire los posibles plásticos, pegatinas o protecciones de transporte del aparato. No retire la placa de datos ni las posibles advertencias.

ICONOS DE INFORMACIÓN

ICONOS DE PELIGRO

Estos iconos indican posibles riesgos. Lea las advertencias de seguridad y sígalas cuidadosamente.



ATENCIÓN: *peligro de lesión.*



AVISO: *riesgo de daños materiales y bienes.*



PRECAUCIÓN: *¡superficies calientes!*



PELIGRO: *riesgo de descarga eléctrica.*

INFORMACIÓN ADICIONAL



Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.



Corriente alterna.



Apto para alimentos.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO ELÉCTRICO, DEBEN SEGUIRSE SIEMPRE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES BÁSICAS, ENTRE ELLAS LAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN.

- Lea primero todas las instrucciones.
 - Antes del uso, compruebe que la tensión de su toma de corriente corresponde a la tensión nominal.
 - No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal, o se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
 - Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
 - No deje el cable colgando del borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con una superficie caliente.
 - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca utilice este producto con las manos mojadas, no derrame líquido en el producto ni lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.
 - Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros asociados.
 - Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato ni lo tocan.
 - Preste más atención al aparato cuanto esté en funcionamiento, no lo deje nunca sin vigilancia.
 - No coloque un aparato sobre o cerca de un gas caliente o sobre un horno caliente.
 - No utilizar al aire libre, solo para uso doméstico.
 - No utilice nunca el producto cuando el vaso esté vacío y no retire la tapa del vaso antes de que las cuchillas se detengan por completo.
 - Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
 - Evite el contacto con piezas móviles como las cuchillas de la batidora.
 - Advertencia: el uso indebido puede causar lesiones graves.
- Es necesario tener cuidado al manipular las cuchillas de corte, especialmente al retirar la cuchilla de la botella, al vaciar la botella y durante la limpieza.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra de cristal mientras mezcla, para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la batidora.
 - Las cuchillas están afiladas. Manipular con cuidado.
 - Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque nunca las cuchillas del conjunto de corte en la base sin que la jarra esté bien sujeta.
 - Utilice siempre la batidora con la tapa puesta.
 - Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana.
 - No utilice nunca accesorios que no figuren en el libro de instrucciones. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, como tarros de conservas, etc., puede provocar lesiones a las personas.
 - No mezcle líquidos calientes.

ADVERTENCIA

El enchufe de alimentación puede insertarse en una toma de corriente sólo después de que la jarra esté firmemente instalada en la base de la batidora según el procedimiento siguiente; y antes de retirar la jarra de la base de la batidora, desenchufe la unidad de la toma de corriente.

Instrucciones de la jarra de la batidora de 1,5 l

- Coloque la jarra de la batidora sobre una superficie plana, bloquéela con la base de la cuchilla, abra la tapa.
- Llene la jarra de la batidora con sus ingredientes favoritos, todos los ingredientes deben estar por

debajo de la marca de nivel máximo de la jarra de la batidora, y debe añadirse líquido como agua o leche.

- Coloque la jarra de la batidora en la base de la batidora y asegúrese de que los tres microinterruptores se bloquean en la posición correcta.
- Opción 1 (Pulso): Gire y mantenga el mando en la posición «P», la máquina comenzará a funcionar; suelte el mando y la máquina se detendrá.
- Opción 2 (Velocidad 1 y 2): Ponga el mando en las velocidades 1 o 2; la máquina empezará a trabajar continuamente
- Coloque el mando en la posición «0»; la máquina se detendrá.
- Cuando termine de batir, sujete el asa y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj, coloque la jarra sobre una superficie plana, abra la tapa y vierta el contenido.

¡ATENCIÓN!

- Esta jarra de batidora no es apta para la función de triturado.
- Durante el proceso de mezcla, no abra la tapa.
- Solo apto para fruta y verdura, y es necesario añadir líquido para batir.
- Si se sobrecarga, la máquina se apagará; espere unos 40 minutos para que el motor se enfríe; después la máquina se puede utilizar de nuevo.

NOTAS

- El aparato solo se puede utilizar 60 segundos de forma continua como máximo. Antes de volver a utilizarlo, debe enfriarse lo suficiente.
 - Excepto la jarra de cristal y la tapa, las demás piezas y la unidad no son aptas para el lavavajillas.
 - Al mezclar, hay que hacerlo con agua u otros líquidos. Cortar primero la fruta en trozos.
- Si se sobrecarga, el motor se detendrá automáticamente; en ese caso, desenchufe, vacíe el vaso, espere 40 minutos para enfriar el motor, y después puede volver a utilizarla.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Después del uso, limpie el cuerpo principal con una toalla húmeda y séquelo con una toalla seca.
- Manténgalo alejado del agua y de la humedad.
- Lavar la jarra, el vaso y la parte de la cuchilla en agua corriente.
- Mantenga a los niños alejados de la combinación de vaso y cuchilla.
- No limpie el producto con «diluyente» o «benceno», etc.
- Mantener alejado de la luz solar directa y de lugares húmedos.
- No sumerja nunca la base (unidad del motor) ni el cable de alimentación en agua para limpiarlos.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Estimado cliente,

Le agradecemos por elegir nuestros productos y compartimos su compromiso con la calidad y el rendimiento excepcional. Para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia, ofrecemos una garantía limitada que cubre defectos de fabricación y funcionamiento durante el siguiente período:

Período de garantía:

Según las leyes aplicables en el país de venta - mínimo 2 años.

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre defectos de fabricación y funcionamiento, pero no cubre roturas, pérdidas, desgaste normal o problemas derivados de un manejo inadecuado. Por favor, contacte a nuestros técnicos para verificar si su caso está cubierto.

Procedimiento para hacer valer la garantía o solicitar un reemplazo:

Caso de garantía:

Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico a través del formulario en el siguiente enlace QR y seleccione Devoluciones, Reembolsos y Garantía.

(<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=es>)



Se le solicitarán los siguientes datos:

- ✓ Nombre completo.
- ✓ Dirección completa: Código Postal - País - Estado.
- ✓ Teléfono de contacto y correo electrónico.
- ✓ Detalles precisos del caso de garantía.
- ✓ Foto del recibo de compra.
- ✓ Imágenes detalladas del producto y, si corresponde, de la parte dañada.

En la sección de Información del producto, deberá especificar:

- ✓ Fecha de compra.
- ✓ Descripción del producto.
- ✓ Cómo se adquirió el producto.
- ✓ Tienda.
- ✓ Punto de venta.
- ✓ Referencia del producto (si está disponible, se encuentra en el código de barras).
- ✓ Descripción del defecto.

Con esta información, le ofreceremos atención personalizada y procesaremos su garantía.

Ley aplicable:

Este proceso de garantía está sujeto a las leyes y regulaciones correspondientes. Cualquier disputa relacionada con esta garantía será resuelta por los tribunales competentes.

Valoramos su confianza en nuestros productos y nos esforzamos por brindarle el mejor servicio. Si necesita más ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

Esta garantía internacional de Bergner Europe S.L. no afecta los derechos legales del consumidor ni su exclusión. También se aplica al minorista donde se adquirió el producto. Además, junto con los derechos legales, esta garantía otorga derechos adicionales específicos que posee el consumidor.

Atentamente,

Bergner Europe S.L.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EUROPEA

Nosotros, **Bergner Europe S.L.**
Dirección: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Respecto a los siguientes productos:
Referencia de Bergner Bergner Europe S.L.:

BGMP-9435

Descripción del producto:
Batidora de vaso • AC 220V-240V, 50/60Hz,
1000W



El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con la legislación de armonización de la Unión relevante, basada en los siguientes informes de prueba y números de certificado, bajo la responsabilidad del fabricante.

Firmado por:
Bergner Europe S.L.

INDEX

Einführung	-----	20
Vor der Verwendung des Produkts	-----	20-21
Informationssymbole	-----	21
Wichtiger Sicherheitshinweis	-----	22-23
Achtung	-----	23
Anmerkungen	-----	23
Reinigung	-----	23
Produktgarantie	-----	24-25
EU-Konformitätserklärung	-----	26



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt im gesamten EU-Gebiet nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet werden kann. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt zurücknehmen und es einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser **MASTERPRO** Produkt entschieden haben.

Bei Bergner Europe S.L. führen wir Forschungen, Tests und Innovationen an unseren Produkten durch, um qualitativ hochwertige und langlebige Produkte für unsere Kunden herzustellen.

Um alle Eigenschaften des Produkts zu entdecken und alle Vorteile zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, unsere Website zu besuchen.

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS

Für eine ordnungsgemäße Verwendung müssen die Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor das Produkt verwendet wird. Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bitte beachten Sie immer die Informationssymbole auf der Verpackung, der Gebrauchsanweisung und/oder dem Gerät selbst. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Informationen" in der Bedienungsanleitung.

Denken Sie daran, alle Verpackungsmaterialien zu entfernen und alle Schutzabdeckungen oder Kunststoffe zu entsorgen, die dem Produkt möglicherweise beigelegt sind. Wir empfehlen, die Teile zu waschen. Beachten Sie die Reinigungshinweise des Herstellers in dieser Gebrauchsanweisung.



ACHTUNG: Bitte beachten und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Gerät beiliegen.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen führen.

Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit unterschiedlichen körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, dass alle diese Personen beaufsichtigt werden oder klare Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und alle Risiken verstanden haben, die mit der Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen für das Produkt verbunden sind.

Bevor Sie das Produkt verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Wenn es repariert werden muss, bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät mit Wasser oder einem Wassergemisch verwendet werden muss.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Kinder leicht darauf zugreifen können, und lassen Sie Kinder das Gerät nicht allein benutzen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn jegliche Gegenstände auf dem Gerät stehen.
- Nehmen Sie keine eigenen Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor.
- Legen Sie kein Papier zwischen dem Gegenstand und das Gerät, da das Papier verbrennen könnte.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

- Die Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und die Netzkabel sollten von Kindern unter 8 Jahren sowie von Tieren ferngehalten werden.

WICHTIGE HINWEISE. ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Vergewissern Sie sich, dass sich alle mitgelieferten Teile in der Verpackung befinden, und stellen Sie sicher, dass die einzelnen Komponenten während des Transports nicht beschädigt wurden. Sollten Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Entfernen Sie eventuelle Kunststoffe, Aufkleber oder Transportschutzmaterial von dem Gerät. Entfernen Sie weder das Typenschild noch etwaige Warnhinweise.

INFORMATIONSSYMBOL

GEFAHRENSYMBOL

Diese Symbole weisen auf mögliche Gefahren hin. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie sie sorgfältig.



ACHTUNG: Es besteht Verletzungsgefahr.



HINWEIS: Gefahr von Sachschäden.



VORSICHT: Heiße Oberflächen!



GEFAHR: Gefahr eines elektrischen Schlages.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Bedienungsanleitung.



Wechselstrom.



Lebensmittelsicher.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

BEVOR SIE DAS ELEKTROGERÄT BENUTZEN, SOLLTEN SIE IMMER DIE FOLGENDEN GRUNDLEGENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN.

- Lesen Sie zuerst alle Anweisungen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Spannung Ihrer Steckdose der Nennspannung entspricht.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach Funktionsstörungen, Fallenlassen oder Beschädigung. Bringen Sie das Gerät zur Kontrolle, Reparatur oder für elektrische bzw. mechanische Einstellungen zu einer autorisierten Servicestelle in Ihrer Nähe.
- Zum Schutz vor Stromschlag, darf das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Kabel nicht über die Tischkante oder Theke hängen oder heiße Oberflächen berühren lassen.
- Um das Stromschlagrisiko zu verringern, sollten Sie das Gerät niemals mit nassen Händen bedienen, keine Flüssigkeit in das Produkt schütten oder es in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnis mangelt (oder von Kindern), benutzt werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder es berühren.
- Achten Sie auf das Gerät, wenn es in Betrieb ist und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißem Gas oder auf einen beheizten Ofen.
- Nicht im Freien verwenden, nur für den Hausgebrauch.
- Bedienen Sie das Produkt niemals, wenn der Behälter leer ist. Nehmen Sie den Behälterdeckel außerdem erst ab, wenn die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, vor dem Einsetzen oder Abnehmen von Teilen und vor dem Reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen wie Mixerklingen.
- Warnung: Fehlgebrauch kann zu schweren Verletzungen führen. Beim Umgang mit Schneidklingen ist Vorsicht geboten, insbesondere beim Herausnehmen der Klinge aus dem Krug, beim Entleeren des Krugs und beim Reinigen.
- Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien vom Glasbehälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen von Personen oder Schäden am Mixer zu verringern.
- Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, sollten Sie die Schneidklingen niemals einsetzen, ohne dass das Glas richtig befestigt ist.
- Den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel betreiben.
- Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen Fläche.
- Verwenden Sie niemals Zubehöerteile, die nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Die Verwendung von Zubehöerteilen, einschließlich der Behälter usw., die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten.

WARNUNG

Der Netzstecker kann erst dann in eine Steckdose gesteckt werden, nachdem der Mixerbehälter wie unten beschrieben sicher auf der Mixerbasis angebracht wurde. Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, bevor Sie das Glas von der Mixerbasis entfernen.

1,5 L Mixerbehälter Anleitung

- Stellen Sie den Mixerbehälter auf eine ebene Fläche, verriegeln Sie ihn mit der Klingenbasis und öffnen Sie den Deckel.
- Füllen Sie den Mixerbehälter mit Ihren Lieblingszutaten. Alle Zutaten müssen unterhalb der Markierung für den maximalen Füllstand des Mixerbehälters liegen und mit Flüssigkeit wie Wasser oder Milch aufgefüllt werden.
- Stellen Sie den Mixerbecher auf den Standfuß des Mixers und stellen Sie sicher, dass die drei Mikroschalter in der richtigen Position einrasten.
- Option 1 (Pulse): Halten Sie den Knopf in Position „P“, das Gerät startet. Lassen Sie den Knopf los, um das Gerät zu stoppen.
- Option 2 (Geschwindigkeit 1 und 2): Schalten Sie den Knopf auf Stufe 1 oder 2, das Gerät beginnt kontinuierlich zu arbeiten.
- Stellen Sie den Knopf auf „0“, das Gerät stoppt.
- Nach Beendigung des Mixvorgangs den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, das Gefäß auf eine flache Unterlage stellen, den Deckel öffnen und den Saft ausgießen.

ACHTUNG!

- Dieser Mixerbehälter ist nicht für die Mahlfunktion geeignet.
- Bitte öffnen Sie den Deckel während des Mixvorgangs nicht.
- Nur für Obst und Gemüse geeignet und müssen beim Mixen mit Flüssigkeit zubereitet werden.
- Bei Überlastung schaltet sich das Gerät ab. Warten Sie ca. 40 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist und die Maschine wieder verwendet werden kann.

ANMERKUNGEN

- Das Gerät darf maximal 60 Sekunden ununterbrochen verwenden. Bevor es wieder verwendet wird, muss es ausreichend abkühlen.
- Mit Ausnahme des Glasgefäßes und des Deckels sind andere Teile und die Einheit nicht spülmaschinengeeignet.
- Beim Mixen unbedingt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermischen. Obst zuerst in Stücke schneiden. Bei Überlastung stoppt der Motor automatisch. Bitte ziehen Sie den Stecker, leeren Sie den Behälter und warten Sie 40 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist, danach kann er wieder verwendet werden.

REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Steckdose.
- Reinigen Sie die Haupteinheit nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem trockenen Handtuch ab. Unbedingt von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fernhalten.
- Waschen Sie das Glas, den Behälter und den Klingenteil unter fließendem Wasser ab.
- Halten Sie Kinder von der Behälter-Klingen-Kombination fern.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit „Verdünner“ oder „Benzol“ usw.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Tauchen Sie die Basis (Motoreinheit) oder das Netzkabel niemals zur Reinigung in Wasser.

PRODUKTGARANTIE

Sehr geehrte KundInnen,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben und für Ihr Vertrauen in die Qualität unserer Produkte. Um sicherzustellen, dass wir Ihnen die beste Erfahrung bieten, gewähren wir eine begrenzte Garantie, die Herstellungsfehler und Betrieb für den folgenden Zeitraum abdeckt:

Gewährleistungsfrist:

Gemäß den geltenden Gesetzen im Verkaufsland - mindestens 2 Jahre.


Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt Herstellungs- und Betriebsfehler ab, jedoch kein Bruch, Verlust, normale Abnutzung oder Probleme, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen. Bitte wenden Sie sich an unsere Techniker, um zu prüfen, ob Ihr Fall abgedeckt ist.

Verfahren zur Geltendmachung der Garantie oder zur Anforderung eines Ersatzes:

Garantiefall:

Kontaktieren Sie unser technisches Support-Team über das Formular unter dem folgenden QR-Link und wählen Sie Rückgabe, Rückerstattung und Garantie.
(<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=de>)

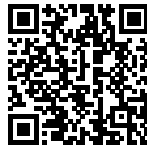

Die folgenden Informationen werden benötigt:

- ✓ Vollständiger Name.
- ✓ Vollständige Adresse: Postleitzahl - Land - Staat.
- ✓ Kontakt: Telefonnummer und E-Mail.
- ✓ Genaue Angaben zum Garantiefall.
- ✓ Foto des Kaufbelegs.
- ✓ Detaillierte Bilder des Produkts und ggf. des beschädigten Teils.

Im Abschnitt Produktinformation müssen Sie Folgendes angeben:

- ✓ Kaufdatum.
- ✓ Beschreibung des Produkts.
- ✓ Wie das Produkt erworben wurde.
- ✓ Wo das Produkt erworben wurde.
- ✓ Verkaufsstelle.
- ✓ Produktreferenz (falls vorhanden, befindet sie sich auf dem Strichcode).
- ✓ Beschreibung des Fehlers.

Mit diesen Informationen können wir Ihnen eine persönliche Betreuung bieten und Ihre Garantie bearbeiten.

Anwendbares Recht:

Dieser Garantieprozess unterliegt den entsprechenden Gesetzen und Vorschriften. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Garantie werden von den zuständigen Gerichten entschieden.

Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen und bemühen uns, Ihnen den besten Service zu bieten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unser technisches Support-Team zu kontaktieren.

Diese internationale Garantie von Bergner Europe S.L. hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers oder deren Ausschluss. Sie gilt auch für den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten gewährt diese Garantie dem Verbraucher spezifische zusätzliche Rechte.

Mit freundlichen Grüßen,

Bergner Europe S.L.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, **Bergner Europe S.L.**

Adresse: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Bezüglich des folgenden Produkts:

Bergner Europe S.L. Referenz.:

BGMP-9435

Beschreibung des Produktes:

Standmixer • AC 220V-240V, 50/60Hz, 1000W



Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU, auf der Grundlage der folgenden Prüfberichte und Bescheinigungsnummern, die unter der Verantwortung des Herstellers erstellt wurden.

Unterzeichnet von:
Bergner Europe S.L.

INDICE

Introduzione	-----	28
Prima di utilizzare il prodotto	-----	28-29
Icone di informazioni	-----	29
Importanti norme di sicurezza	-----	30-31
Attenzione	-----	31
Note	-----	31
Pulizia	-----	31
Garanzia di prodotto	-----	32-33
Dichiarazione di conformità eu	-----	34



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nei Paesi dell'EU. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute derivanti da uno smaltimento scorretto del prodotto, si raccomanda di riciclarlo per favorire il recupero dei materiali riutilizzabili. Per smaltire l'apparecchio, utilizzare gli appositi sistemi di raccolta o contattare il rivenditore affinché il prodotto venga riciclato nel rispetto dell'ambiente.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato uno dei prodotti a marchio **MASTERPRO**.

In Bergner conduciamo continue ricerche, test di laboratorio e applichiamo le tecnologie più innovative al fine di fabbricare prodotti durevoli e di alta qualità per i nostri clienti.

Per scoprire tutte le caratteristiche dei nostri prodotti e beneficiare di tutti i loro vantaggi ti consigliamo di visitare il nostro sito web.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Per un uso corretto leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Una volta lette attentamente queste importanti informazioni, si consiglia di conservarle per ogni riferimento futuro.

Si ricorda di prestare sempre attenzione alle icone informative che appaiono sull'imballaggio, nel manuale di istruzioni e/o sul dispositivo stesso. Per ulteriori informazioni far riferimento alla sezione informativa del manuale di istruzioni.

Si ricordi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio e di eliminare eventuali plastiche o protezioni che potrebbero trovarsi nel prodotto. Si consiglia di lavare le parti lavabili. Per le istruzioni di lavaggio corrette, far riferimento alle istruzioni di pulizia fornite dal produttore in questo manuale di istruzioni.



ATTENZIONE: Prestare attenzione e osservare attentamente tutti gli avvisi di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici forniti con questo dispositivo.

La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle istruzioni può provocare folgorazioni, incendi e/o lesioni.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini e persone con diverse capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e/o conoscenza, a condizione che le suddette siano supervisionate o abbiano ricevuto chiare istruzioni su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro, nonché abbiano compreso tutti i rischi associati alla mancata osservanza delle pertinenti precauzioni di sicurezza riguardanti il prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di considerare quanto segue:

- Non utilizzare l'elettrodomestico se il cavo è danneggiato.
- Tenere sempre l'elettrodomestico fuori dalla portata dei bambini.
- Non cercare di smontare l'elettrodomestico. Se necessita di riparazione, portarlo da un tecnico autorizzato.
- Non permettere all'acqua di entrare nell'elettrodomestico. Prestare ulteriore attenzione se l'elettrodomestico deve essere utilizzato con acqua o una miscela di acqua.
- Non utilizzare l'elettrodomestico in un'area accessibile ai bambini e non consentire ai bambini di utilizzare l'elettrodomestico da soli.
- Non spostare l'elettrodomestico quando è presente una pentola o una padella sopra di esso.
- Non modificare o riparare l'elettrodomestico da soli.
- Non mettere un pezzo di carta tra la pentola o la padella e l'elettrodomestico in quanto la carta potrebbe bruciare.

AVVISI IMPORTANTI. CONSERVARE PER RIFERIMENTO.

Verificare che tutti gli articoli inclusi siano all'interno della confezione e verificare che ogni componente non sia stato danneggiato durante il trasporto. Se si riscontra qualche danno, non utilizzare l'elettrodomestico e contattare il nostro servizio clienti.

Rimuovere eventuali plastica, adesivi o protezioni di trasporto dall'elettrodomestico. Non rimuovere la targhetta dati o eventuali avvertenze.

ICONE DI INFORMAZIONI

ICONE DI PERICOLO

Queste icone indicano potenziali rischi. Leggere attentamente gli avvisi di sicurezza e seguirli con cura.



ATTENZIONE: *Rischio di lesioni.*



AVVISO: *Rischio di danni materiali.*



ATTENZIONE: *Superfici calde!*



PERICOLO: *Rischio di folgorazione.*

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico.



Corrente alternata.



Sicuro per il contatto con gli alimenti.

SOLO PER USO DOMESTICO

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO ELETTRICO, È NECESSARIO SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI BASE INDICATE, ED IN PARTICOLARE QUANTO SEGUE.

- Leggere attentamente tutte le istruzioni
- Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda a quella nominale indicata.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se ha presentato malfunzionamenti o se ha subito cadute o danni di qualsiasi tipo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere in acqua o in altri liquidi.
- Evitare che il cavo di alimentazione penda sopra bordi taglienti del tavolo o del piano di lavoro e che possa venire a contatto con superfici calde.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi nel prodotto e non immergerlo in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio e non lo tocchino.
- Prestare particolare attenzione quando l'apparecchio è in funzione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas caldo o a un forno riscaldato.
- Non utilizzare all'aperto, solo per uso domestico.
- Non utilizzare mai il prodotto quando la tazza è vuota e non rimuovere il coperchio della tazza prima che le lame si siano completamente fermate.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di montare o smontare accessori e prima della pulizia.
- Evitare il contatto con le parti in movimento come le lame per frullare.
- Attenzione: un uso improprio può causare gravi infortuni.
- È necessario prestare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio, in particolare quando si rimuove la lama dal contenitore, si svuota il contenitore o si effettua la pulizia.
- Tenere mani e utensili lontano dalla caraffa di vetro durante il funzionamento, per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone o di danni al frullatore.
- Le lame sono affilate. Maneggiare con cura.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non collocare mai le lame del gruppo di taglio sulla base senza che la caraffa sia correttamente fissata.
- Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio in posizione.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana.
- Non utilizzare mai accessori non elencati nel libretto di istruzioni. L'uso di accessori, compresi barattoli per conserve, eccetera, non raccomandati dal produttore può causare il fermento di persone.
- Non frullare liquidi caldi.

AVVERTENZE

La spina di alimentazione può essere inserita in una presa di corrente solo dopo che la caraffa è stata installata saldamente sulla base del frullatore come indicato nella procedura seguente; prima di rimuovere la caraffa dalla base del frullatore, scollegare l'unità dalla presa di corrente.

Istruzioni per la caraffa del frullatore da 1,5 L

- Posizionare la caraffa del frullatore su una superficie piana, agganciarla alla base della lama e aprire il tappo.
- Riempire la caraffa del frullatore con gli ingredienti preferiti, che non devono mai superare il segno di

livello massimo e successivamente si possono inserire liquidi come acqua e latte.

- Posizionare la caraffa sulla base del frullatore, assicurandosi che i tre microinterruttori siano bloccati nella giusta posizione.
- Opzione 1 (Impulso): Tenendo premuta la manopola in posizione "P", l'apparecchio inizierà a funzionare, rilasciandola si spegnerà.
- Opzione 2 (velocità 1 e 2): Commutando la manopola sulla velocità 1 o 2, la macchina inizierà a lavorare in modo continuo.
- Portando la manopola su "0", l'apparecchio si arresta.
- Al termine della miscelazione, tenere la maniglia e ruotarla in senso antiorario, appoggiare la caraffa su una superficie piana, aprire il tappo e versare il succo ottenuto.

ATTENZIONE!

- La caraffa del frullatore non è adatta alla funzione di macinazione.
- Durante il processo di miscelazione, non aprire il tappo.
- L'apparecchio è adatto solo per frutta e verdura e, quando si frulla, si deve aggiungere un liquido.
- In caso di sovraccarico l'apparecchio si spegne, dopo circa 40 minuti il motore si raffredda e può essere utilizzata di nuovo.

NOTE

- L'apparecchio può essere utilizzato continuativamente al massimo per 60 secondi. Prima di essere riutilizzato, deve raffreddarsi a sufficienza.
- Ad eccezione della caraffa e del tappo in vetro, le altre parti e l'unità non sono lavabili in lavastoviglie.
- Quando si frulla, è necessario aggiungere dell'acqua o altri liquidi. Tagliare prima la frutta a pezzi. In caso di sovraccarico, il motore si arresta automaticamente; successivamente, prima di poterlo utilizzare di nuovo, bisogna scollegare la spina, svuotare la tazza e attendere 40 minuti che il motore si raffreddi.

PULIZIA

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa a muro.
- Dopo l'uso, pulire il corpo principale con un panno umido e asciugarlo con un panno asciutto. Tenere assolutamente lontano dall'acqua o dall'umidità elevata.
- Lavare la caraffa, la tazza e la lama in acqua corrente.
- Tenere l'insieme tazza e lama fuori dalla portata dei bambini.
- Non pulire con "diluente" o "benzene" ecc.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta e dai luoghi umidi.
- Non immergere mai la base (unità motore) o il cavo di alimentazione in acqua per la pulizia.

GARANZIA DI PRODOTTO

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto uno dei nostri prodotti e per la fiducia accordataci. Il prodotto è stato fabbricato per garantire la massima qualità e prestazioni eccezionali. Tuttavia, al fine di offrirle la migliore esperienza possibile, Le offriamo una garanzia limitata che copre i difetti di fabbricazione e di funzionamento come segue:

Periodo di garanzia:

In conformità con le leggi applicabili nel Paese di vendita - almeno 2 anni.

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre i difetti di fabbricazione e funzionamento. Non copre rotture, perdite, normale usura o problemi derivanti da un uso improprio. Si prega di contattare i nostri tecnici per verificare se il suo caso è coperto da garanzia.

Procedura per far valere la garanzia o richiedere una sostituzione:

Caso di garanzia:

La preghiamo di contattare il nostro team di supporto tecnico tramite il modulo al seguente link QR e selezionare "Resi, Rimborsi e Garanzia".
(<https://support.bergnergroupp.com/support/s/?language=it>)

E-mail: info.italia@bergnereurope.com / **WhatsApp:** +39 0733 1890200



Le verranno richieste le seguenti informazioni:

- ✓ Nome completo.
- ✓ Indirizzo completo: CAP - Paese - Stato.
- ✓ Numero di telefono di contatto e indirizzo email.
- ✓ Dettagli precisi del caso di garanzia.
- ✓ Foto della ricevuta d'acquisto.
- ✓ Immagini dettagliate del prodotto e, se applicabile, della parte danneggiata.

Nella sezione Informazioni sul prodotto, dovrà specificare:

- ✓ Data di acquisto.
- ✓ Descrizione del prodotto.
- ✓ Come è stato acquistato il prodotto.
- ✓ Negozio.
- ✓ Punto vendita.
- ✓ Riferimento del prodotto (se disponibile, si trova sul codice a barre).
- ✓ Descrizione del difetto.

Con queste informazioni le offriremo un'assistenza personalizzata e elaboreremo la sua garanzia.

Legge applicabile:

Questo processo di garanzia è soggetto alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Eventuali controversie relative a questa garanzia saranno risolte dai tribunali competenti.

Appreziamo la sua fiducia nei nostri prodotti e ci impegniamo a offrirle il miglior servizio possibile. Se ha bisogno di ulteriori assistenza o a domande, non esiti a contattare il nostro team di supporto tecnico.

Questa garanzia internazionale di Bergner Europe S.L. non influisce sui diritti legali del consumatore né sulla loro esclusione. Si applica anche al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Oltre ai diritti legali, questa garanzia conferisce al consumatore specifici diritti aggiuntivi.

Cordiali saluti,

Bergner Europe S.L.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Noi, **Bergner Europe S.L.**

Indirizzo: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Riguardo ai seguenti prodotti:

Bergner Europe S.L. Riferimento.:

BGMP-9435

Descrizione del prodotto:

Frullatore da banco • AC 220V-240V, 50/60Hz,
1000W



L'oggetto della dichiarazione descritta sopra è conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione rilevante sulla base dei seguenti rapporti di prova e numeri di certificato, sotto la responsabilità del produttore.

Firmato da:
Bergner Europe S.L.

INDICE

Introduction	-----	36
Avant d'utiliser le produit	-----	36-37
Icones d'information	-----	37
Consignes importantes de sécurité	-----	38-39
Attention	-----	39
Remarques	-----	39
Nettoyage	-----	39
Garantie du produit	-----	40-41
Déclaration eu de conformité	-----	42



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque de nuire à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet article de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il pourra reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre produit de la marque **MASTERPRO**.

Chez Bergner Europe S.L., nous menons des recherches, des tests en laboratoire et des innovations sur nos produits afin de fabriquer des produits de haute qualité et plus durables pour nos clients.

Pour découvrir toutes les caractéristiques du produit et bénéficier de tous les avantages de celui-ci, nous vous recommandons de visiter notre site web.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Pour une utilisation appropriée, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser le produit. Veuillez lire attentivement ces informations importantes et les conserver pour référence future.

Veuillez vous rappeler de toujours tenir compte des icônes informatives qui apparaissent sur l'emballage, dans le manuel d'utilisation et/ou sur l'appareil lui-même. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section d'information du manuel d'utilisation.

N'oubliez pas de retirer tous les matériaux d'emballage et de jeter toutes les couvertures de protection ou les plastiques qui pourraient être inclus avec le produit. Nous recommandons de laver les pièces. Pour des instructions de lavage appropriées, veuillez vous référer aux instructions de nettoyage fournies par le fabricant dans ce manuel d'utilisation.



ATTENTION: Veuillez prêter attention et observer attentivement tous les avis de sécurité, instructions, illustrations et données techniques fournies avec cet appareil.

Le non-respect des avis de sécurité et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diverses, ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à condition que toutes ces personnes soient supervisées ou aient reçu des instructions claires sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et aient compris tous les risques associés à la non-observance des précautions de sécurité pertinentes concernant le produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre en compte les éléments suivants:

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Garder toujours l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas essayer de démonter l'appareil. S'il doit être réparé, le confier à un technicien agréé.
- Ne pas laisser entrer de l'eau dans l'appareil. Faire preuve de prudence supplémentaire si l'appareil doit être utilisé avec de l'eau ou un mélange d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une zone accessible aux enfants, et ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'appareil seuls.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il y a une casserole ou une poêle dessus.
- Ne pas modifier ou réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas placer un morceau de papier entre la casserole ou la poêle et l'appareil, car le papier pourrait brûler.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf sous supervision.
- L'appareil et les cordons d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans, ainsi que des animaux.

AVIS IMPORTANTS. À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE.

Vérifiez que tous les articles inclus sont à l'intérieur de la boîte et vérifiez que chaque composant n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez notre service clientèle.

Retirez tous les plastiques, autocollants ou protections de transport éventuels de l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique ni les avertissements éventuels.

ICÔNES D'INFORMATION

ICÔNES DE DANGER

Ces icônes indiquent des risques potentiels. Lisez attentivement les avertissements de sécurité et suivez-les avec soin.



ATTENTION: *Risque de blessure.*



AVIS: *Risque de dommages matériels.*



ATTENTION: *Surfaces chaudes!*



DANGER: *Risque de choc électrique.*

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.



Courant alternatif.



Conforme aux normes alimentaires.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ÉLECTRIQUE, LES PRÉCAUTIONS DE BASE SUIVANTES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, NOTAMMENT LES SUIVANTES.

- Lisez d'abord toutes les instructions.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond à la tension nominale.
- Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou après qu'il soit tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
- Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais cet appareil avec des mains mouillées, ne renversez pas de liquide dans l'appareil et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou qu'ils ne le touchent pas.
- Soyez plus attentif à l'appareil en marche, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Ne placez pas un appareil sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un four chauffé.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur; pour un usage domestique uniquement.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque le bol est vide et ne retirez pas le couvercle du bol avant l'arrêt complet des lames.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Évitez d'entrer en contact avec les pièces mobiles telles que les lames du mixeur.
- Avertissement: une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves. La manipulation des lames de coupe doit se faire avec précaution, en particulier lors du retrait des lames du bol, lorsque vous videz le bol et lors du nettoyage.
- Gardez les mains et les ustensiles hors du bol en verre pendant le mélange, afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages sur le mixeur.
- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais les lames de l'assemblage de coupe sur la base sans que le bol ne soit correctement fixé.
- Faites toujours fonctionner le mixeur avec le couvercle en place.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui ne figurent pas dans le manuel d'instructions. L'utilisation d'accessoires, y compris des bocaux de conserve, etc., non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques de blessures.
- Ne mélangez pas de liquides chauds.

AVERTISSEMENT

La fiche d'alimentation ne peut être insérée dans une prise de courant que lorsque le bol est solidement installé sur la base du mixeur, conformément à la procédure ci-dessous ; avant de retirer le bol de la base du mixeur, débranchez l'appareil de la prise de courant.

Instructions concernant le bol du mixeur de 1,5 litre

- Placez le bol sur une surface plane, verrouillez-le avec la base comportant les lames, ouvrez le bouchon.
- Remplissez le bol avec vos ingrédients préférés ; tous les ingrédients doivent être versés jusqu'en dessous de la marque du niveau maximum du bol puis ajoutez un liquide comme de l'eau ou du lait.
- Placez le bol sur la base du mixeur, assurez-vous que les trois micro-interrupteurs se verrouillent dans la position appropriée.
- Option 1 (impulsion) : Maintenez le bouton en position « P », l'appareil se met en marche, relâchez le bouton et l'appareil s'arrête.
- Option 2 (vitesses 1 et 2) : Positionnez le bouton sur la vitesse 1 ou 2, la machine commence à travailler en continu.
- Réglez le bouton en position « 0 » pour éteindre l'appareil.
- Une fois le mélange terminé, tenez la poignée et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, placez le bol sur une surface plane, ouvrez le bouchon et videz le contenu.

ATTENTION!

- Ce mixeur n'est pas conçu pour broyer.
- Pendant le processus de mélange, veuillez ne pas ouvrir le bouchon.
- Cet appareil est destiné uniquement à mélanger les fruits et les légumes et le mélange doit être accompagné de liquide pour le mélange.
- En cas de surcharge, l'appareil s'arrête ; attendez environ 40 minutes, le moteur refroidit et l'appareil peut être réutilisé.

REMARQUES

- L'appareil ne peut être utilisé que pendant 60 secondes en continu au maximum. Avant de l'utiliser à nouveau, il doit refroidir suffisamment.
- A l'exception du bol en verre et du bouchon, les autres pièces et l'appareil ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Lors du mélange, il est nécessaire de mélanger de l'eau ou d'autres liquides. Coupez d'abord les fruits en morceaux. En cas de surcharge, le moteur s'arrête automatiquement. Débranchez l'appareil, videz le bol, attendez 40 minutes pour que le moteur refroidisse ; après quoi vous pourrez le réutiliser.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
- Après l'utilisation, nettoyez le boîtier principal avec un chiffon humide puis séchez-le avec un torchon sec. Gardez absolument l'appareil éloigné de l'eau ou d'une humidité élevée.
- Lavez le bol, la tasse et l'assemblage des lames sous l'eau courante.
- Éloignez les enfants du bol et de l'assemblage des lames.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec du « diluant » ou du « benzène », etc.
- Gardez l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil et des endroits humides.
- N'immergez jamais la base (unité motrice) ou le cordon d'alimentation dans l'eau pour les nettoyer.

GARANTIE DU PRODUIT

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits et partageons votre engagement envers la qualité et les performances exceptionnelles. Pour garantir de vous offrir la meilleure expérience possible, nous proposons une garantie limitée couvrant les défauts de fabrication et de fonctionnement pour la période suivante:

Période de garantie:

Conformément aux lois applicables dans le pays de vente - au minimum 2 ans.

Couverture de la garantie:

Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de fonctionnement, mais n'inclut pas les ruptures, les pertes, l'usure normale ou les problèmes résultant d'une utilisation inappropriée. Veuillez contacter nos techniciens pour vérifier si votre cas est couvert.

Procédure pour faire valoir la garantie ou demander un remplacement:

Cas de garantie:

Veuillez contacter notre équipe de support technique via le formulaire sur le lien QR suivant et sélectionner "Retours, Remboursements et Garantie".
(<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=fr>)



Les informations suivantes vous seront demandées:

- ✓ Nom complet.
- ✓ Adresse complète : Code postal - Pays - État.
- ✓ Numéro de téléphone de contact et adresse e-mail.
- ✓ Détails précis du cas de garantie.
- ✓ Photo du reçu d'achat.
- ✓ Images détaillées du produit et, le cas échéant, de la partie endommagée.

Dans la section Informations sur le produit, vous devrez spécifier:

- ✓ Date d'achat.
- ✓ Description du produit.
- ✓ Comment le produit a été acquis.
- ✓ Magasin.
- ✓ Point de vente.
- ✓ Référence du produit (si disponible, elle se trouve sur le code-barres).
- ✓ Description du défaut.

Avec ces informations, nous vous offrirons une assistance personnalisée et traiterons votre garantie.

Législation applicable:

Ce processus de garantie est soumis aux lois et réglementations pertinentes. Tout litige lié à cette garantie sera réglé par les tribunaux compétents.

Nous apprécions votre confiance en nos produits et nous nous engageons à vous offrir le meilleur service possible. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support technique.

Cette garantie internationale de Bergner Europe S.L. n'affecte pas les droits légaux du consommateur ni leur exclusion. Elle s'applique également au détaillant où le produit a été acheté. En plus des droits légaux, cette garantie confère au consommateur des droits spécifiques supplémentaires.

Cordialement,

Bergner Europe S.L.

DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ

Nous, **Bergner Europe S.L.**

Adresse: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Concernant les produits ci-dessous:

Bergner Europe S.L. Référence.:

BGMP-9435

Description du produit:

Blender sur socle • AC 220V-240V, 50/60Hz,
1000W



L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente sur la base des rapports de test suivants et des numéros de certificat, sous la responsabilité du fabricant.

Signé par:
Bergner Europe S.L.

ÍNDICE

Introdução	-----	44
Antes de usar o produto	-----	44-45
Ícones de informação	-----	45
Notas importantes de segurança	-----	46-47
Atenção	-----	47
Notas	-----	47
Limpeza	-----	47
Garantia do produto	-----	48-49
Declaração de conformidade da eu	-----	50



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis perigos para o ambiente ou a saúde pública resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, faça uma reciclagem responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, recorra aos sistemas de devolução e recolha, ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles aceitam este produto para uma reciclagem ecológica.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir nosso produto da marca **MASTERPRO**.

Na Bergner Europe S.L., realizamos pesquisas, testes de laboratório e inovações em nossos produtos para fabricar produtos de alta qualidade e mais duráveis para nossos clientes.

Para descobrir todas as características do produto e aproveitar todas as vantagens dele, recomendamos que você visite nosso site.

ANTES DE USAR O PRODUTO

Para uso adequado, o usuário deve ler e compreender o manual do operador antes de usar o produto. Por favor, leia cuidadosamente estas informações importantes e mantenha-as para referência futura.

Por favor, lembre-se sempre de prestar atenção aos ícones informativos que aparecem na embalagem, no manual de instruções e/ou no próprio dispositivo. Para mais informações, consulte a seção informativa do manual de instruções.

Lembre-se de remover todos os materiais de embalagem e descartar todas as coberturas protetoras ou plásticos que possam estar incluídos com o produto. Recomendamos lavar as peças. Para instruções adequadas de lavagem, consulte as instruções de limpeza fornecidas pelo fabricante neste manual de instruções.



ATENÇÃO: Por favor, preste atenção e observe todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e dados técnicos fornecidos com este dispositivo.

O não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças e pessoas com diversas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e/ou conhecimento, desde que todas essas pessoas sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções claras sobre como utilizar o dispositivo com segurança, bem como tenham compreendido todos os riscos associados à não observância das precauções de segurança relevantes em relação ao produto.

Antes de utilizar o produto, por favor, considere o seguinte:

- Não utilize o aparelho se o cabo estiver danificado.
- Mantenha sempre o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não tente desmontar o aparelho. Se precisar de reparação, leve-o a um técnico autorizado.
- Não permita que a água entre no aparelho. Tenha cuidado extra se o aparelho precisar ser utilizado com água ou uma mistura de água.
- Não utilize o aparelho numa área onde as crianças possam facilmente aceder a ele, e não permita que as crianças utilizem o aparelho sozinhas.
- Não mova o aparelho quando houver uma panela ou frigideira sobre ele.
- Não modifique nem repare o aparelho por conta própria.
- Não coloque um pedaço de papel entre a panela ou frigideira e o aparelho, pois o papel pode queimar.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que estejam

supervisionadas.

- O aparelho e os cabos de alimentação devem ser mantidos longe de crianças com menos de 8 anos, bem como de animais.

AVISOS IMPORTANTES. GUARDE PARA REFERÊNCIA.

Verifique se todos os itens incluídos estão dentro da caixa e verifique se cada componente não foi danificado durante o transporte. Se encontrar algum dano, não utilize o aparelho e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente.

Remova todos os plásticos, adesivos ou proteções de transporte possíveis do aparelho. Não remova a placa de dados ou quaisquer advertências possíveis.

ÍCONES DE INFORMAÇÃO

ÍCONES DE PERIGO

Estes ícones indicam potenciais perigos. Leia atentamente os avisos de segurança e siga-os com cuidado.



ATENÇÃO: *Risco de lesão.*



AVISO: *Risco de danos materiais.*



CUIDADO: *Superfícies quentes!*



PERIGO: *Risco de choque elétrico.*

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.



Corrente alternada.



Seguro para contato com alimentos.

APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR O ELETRODOMÉSTICO, DEVEM SER SEMPRE SEGUIDAS AS SEGUINTE PRECAUÇÕES BÁSICAS, INCLUINDO AS QUE SE SEQUEM.

- Leia primeiro todas as instruções.
- Antes da utilização, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde à voltagem nominal.
- Não utilize qualquer aparelho com o fio ou ficha danificados, depois de avarias do equipamento, ou após este ter caído ou ter sido danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de reparação mais próximo para ser examinado, reparado ou afinado elétrica ou mecanicamente.
- Para se proteger contra um risco de choque elétrico, não coloque a base dentro de água ou de outros líquidos.
- Não deixe o fio pendurado numa mesa ou bancada nem o deixe entrar em contacto com superfícies quentes.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca utilize este produto com as mãos molhadas, não deixe cair líquidos para cima do produto, nem o coloque dentro de água.
- Este aparelho não foi criado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções em relação à unidade, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar de que não brincam com o aparelho.
- Preste mais atenção ao aparelho em funcionamento. Nunca deixe o aparelho sem supervisão.
- Não coloque o aparelho em cima ou perto de um aquecedor a gás ou num forno aquecido.
- Não use no exterior. Apenas para uso doméstico.
- Nunca utilize o produto quando o recipiente estiver vazio e não retire a tampa do recipiente antes das lâminas pararem por completo.
- Retire a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho, quando montar ou desmontar peças e antes de o limpar.
- Evite o contacto com as peças móveis, como as lâminas da liquidificadora.
- Aviso: Uma má utilização pode provocar ferimentos sérios. Tenha cuidado quando manusear as lâminas de corte, especialmente quando retirar a lâmina do recipiente, esvaziar o recipiente e durante a limpeza.
- Mantenha as mãos e utensílios afastados do jarro de vidro durante a liquidificação, para reduzir o risco de ferimentos sérios ou de danos na liquidificadora.
- As lâminas estão afiadas. Manuseie com cuidado.
- Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque lâminas de corte na base sem que o jarro esteja devidamente colocado.
- Utilize sempre o aparelho com a cobertura no devido lugar.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície plana.
- Nunca use quaisquer acessórios que não estejam listados no manual de instruções. A utilização de acessórios, incluindo jarros, que não sejam recomendados pelo fabricante, pode causar o risco de ferimentos.
- Não liquifique líquidos quentes.

AVISO

A ficha só pode ser inserida numa tomada quando o jarro estiver bem instalado na base da liquidificadora, conforme indicado abaixo. Antes de retirar o jarro da base da liquidificadora, retire a ficha da tomada.

Instruções do jarro da liquidificadora de 1,5 L

- Coloque o jarro da liquidificadora numa superfície plana, fixe-o na base da lâmina e abra a tampa.
- Encha o jarro da liquidificadora com os seus ingredientes preferidos. Todos os ingredientes têm de ficar abaixo da marca de nível máximo do jarro da liquidificadora, e adicione um líquido, como água ou leite.
- Coloque o jarro da liquidificadora na base da liquidificadora. Certifique-se de que os três micro interruptores ficam fixados na posição correta.
- Opção 1 (impulso): Prima e mantenha premido o manípulo na posição “P”. A máquina começa a funcionar. Deixe de premir o manípulo para a máquina parar.
- Opção 2 (velocidade 1 e 2): Coloque o manípulo na velocidade 1 ou 2. A máquina funciona continuamente.
- Coloque o manípulo na posição “0” e a máquina pára.
- Após terminar de liquidificar, segure a pega e rode no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Coloque o jarro numa superfície plana, abra a tampa e verta o preparado.

ATENÇÃO!

- Este jarro da liquidificadora não é adequado para picar.
- Enquanto liquidifica, não abra a tampa.
- Apenas adequado para frutos e vegetais, e tem de adicionar líquido quando liquidificar.
- Quando houver uma sobrecarga, a máquina desliga-se. Espere cerca de 40 minutos para a máquina arrefecer e depois pode voltar a usar a máquina.

NOTAS

- Utilize o aparelho continuamente apenas durante um máximo de 60 segundos. Antes de o voltar a usar, deixe o motor arrefecer o suficiente.
- Exceto o jarro de vidro e a tampa, mais nenhuma parte do aparelho pode ser lavada na máquina de lavar loiça.
- Quando liquidificar, tem de adicionar água ou outros líquidos. Corte primeiro os frutos em pedaços. Quando sobrecarregado, o motor pára automaticamente. Retire a ficha da tomada, esvazie o recipiente, espere 40 minutos até que o motor arrefeça e pode voltar a utilizar.

LIMPEZA

- Retire a ficha do aparelho da tomada antes de proceder à limpeza.
- Após a utilização, limpe a estrutura principal com uma toalha húmida e seque com uma toalha seca. Mantenha o aparelho sempre afastado da água e de zonas de elevada humidade.
- Lave o jarro, taça e a lâmina com água corrente.
- Mantenha as crianças afastadas do recipiente e da lâmina.
- Não limpe com diluente ou benzeno.
- Mantenha afastado da luz direta do Sol e de locais húmidos.
- Nunca coloque a base (unidade do motor) ou o fio da alimentação dentro de água para proceder à limpeza.

GARANTIA DO PRODUTO

Prezado cliente,

Agradecemos por escolher nossos produtos e compartilhamos do seu compromisso com a qualidade e o desempenho excepcional. Para garantir que possamos proporcionar a melhor experiência possível, oferecemos uma garantia limitada que cobre defeitos de fabricação e funcionamento pelo período seguinte:

Período de garantia:

Conforme as leis aplicáveis no país de venda - mínimo de 2 anos.

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre defeitos de fabricação e funcionamento, mas não cobre quebras, perdas, desgaste normal ou problemas decorrentes de uso inadequado. Por favor, entre em contato com nossos técnicos para verificar se o seu caso está coberto.

Procedimento para acionar a garantia ou solicitar uma substituição:

Caso de garantia:

Por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico através do formulário no seguinte link QR e selecione "Devoluções, Reembolsos e Garantia". (https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=en_US)



Serão solicitadas as seguintes informações:

- ✓ Nome completo.
- ✓ Endereço completo: Código Postal - País - Estado.
- ✓ Número de telefone de contato e e-mail.
- ✓ Detalhes precisos do caso de garantia.
- ✓ Foto do recibo de compra.
- ✓ Imagens detalhadas do produto e, se aplicável, da parte danificada.

Na seção Informações do produto, você deverá especificar:

- ✓ Data da compra.
- ✓ Descrição do produto.
- ✓ Como o produto foi adquirido.
- ✓ Loja.
- ✓ Ponto de venda.
- ✓ Referência do produto (se disponível, está no código de barras).
- ✓ Descrição do defeito.

Com essas informações, ofereceremos um atendimento personalizado e processaremos sua garantia.

Legislação aplicável:

Este processo de garantia está sujeito às leis e regulamentações pertinentes. Qualquer disputa relacionada a esta garantia será resolvida pelos tribunais competentes.

Valorizamos sua confiança em nossos produtos e nos esforçamos para fornecer o melhor serviço possível. Se precisar de mais ajuda ou tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Esta garantia internacional da Bergner Europe S.L. não afeta os direitos legais do consumidor nem sua exclusão. Também se aplica ao varejista onde o produto foi adquirido. Além dos direitos legais, esta garantia concede ao consumidor direitos específicos adicionais.

Atenciosamente,

Bergner Europe S.L.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós, **Bergner Europe S.L.**

Endereço: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Referente aos seguintes produtos:

Bergner Europe S.L. Referência.:

BGMP-9435


Descrição do produto:

Liquidificador de pé • AC 220V-240V, 50/60Hz,
1000W



O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a legislação de harmonização da união relevante com base nos seguintes relatórios de teste e números de certificado, sob responsabilidade do fabricante.

Assinado por:
Bergner Europe S.L.

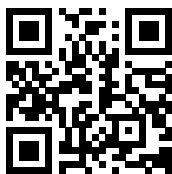

Bergner Europe S.L.

Edificio San Lamberto, Planta 3, Ctra. Aeropuerto km 4, 50011, Zaragoza, Spain

www.bergnergroup.com



RACCOLTA CARTA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.



FR

**LE TRI
+ FACILE**

